

# DC.5000-WiFi-2



## Inhoudsopgave

De DC.5000-WiFi-2	2
<b>Verbinding maken met de wifi van de camera</b>	<b>2</b>
Maak verbinding met wifi met Windows 10	2
Maak verbinding met wifi met Windows 7/8	3
Maak verbinding met wifi met MAC os	4

## De DC.5000-WiFi-2

Deze camera kan in beide modus draaien:

- **USB-2 mode**
- **WiFi mode**

De modus kan worden geselecteerd door op de **MODE-knop** te drukken

**Let op:** de camera kan niet in beide modi tegelijk draaien. De **USB-indicator-LED** licht op als de camera in de USB-2-modus staat en de **WiFi-indicator-LED** licht op wanneer deze in de WiFi-modus staat

- **In USB-2-modus:** sluit de USB-kabel aan op de **PWR/USB-aansluiting** op de camera en sluit de andere kant aan op uw computer. De camera functioneert nu zoals alle Euromex USB-camera's en maakt gebruik van ImageFocus Alpha. Zie de speciale ImageFocus Alpha-handleiding voor bediening in deze modus
- **In wifi-modus:** sluit de USB-kabel aan op de **PWR/USB-aansluiting** op de camera en sluit de andere kant aan op de voedingsadapter. De camera functioneert nu als een wifi-camera en maakt gebruik van ImageFocus Alpha pc-software of de ImageFocus Alpha-apps



## Verbinding maken met de wifi van de camera

De eerste stap die op elk apparaat moet worden gezet, is verbinding maken met het eigen netwerk van de wifi-camera. Dit betekent dat je de verbinding met je standaard wifi-netwerk moet verbreken. De instructies hiervoor worden hieronder weergegeven

Raadpleeg na verbinding met het wifi-netwerk van de camera de speciale ImageFocus Alpha-handleiding voor gebruik met pc en de specifieke handleidingen voor de app. De IOS-app is te downloaden in de app store, voor Android is een download beschikbaar op de downloadsectie van [www.euromex.com](http://www.euromex.com)

### Maak verbinding met wifi met Windows 10


1. Klik op uw bureaublad op het netwerkpictogram in de rechterbenedenhoek van uw scherm. Hierdoor wordt een lijst met beschikbare verbindingen weergegeven




2. Zoek de naam (SSID) van het CMEX WiFi-netwerk en klik erop
3. Zorg ervoor dat automatisch verbinden is aangevinkt en klik vervolgens op verbinden
4. Voer uw WiFi-wachtwoord in. Standaard wachtwoord is: 12345678
5. Klik op OK om te voltooien. Uw computer zou vanaf nu uw wachtwoord voor u moeten onthouden

## Maak verbinding met wifi met Windows 7/8


1. Open het bureaublad

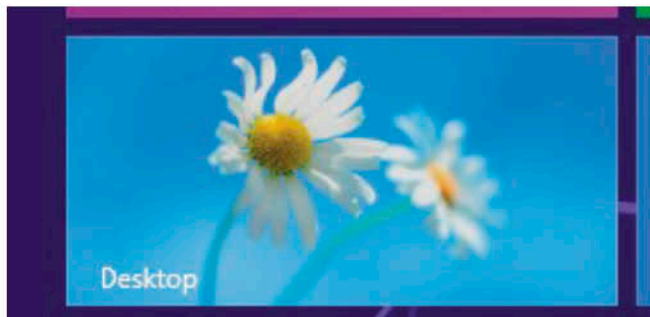

2. Klik op het netwerkpictogram in de rechterbenedenhoek van uw scherm. Hierdoor wordt een lijst met beschikbare netwerkverbindingen weergegeven



3. Zoek de naam (SSID) van uw CMEX WiFi-netwerk en klik erop

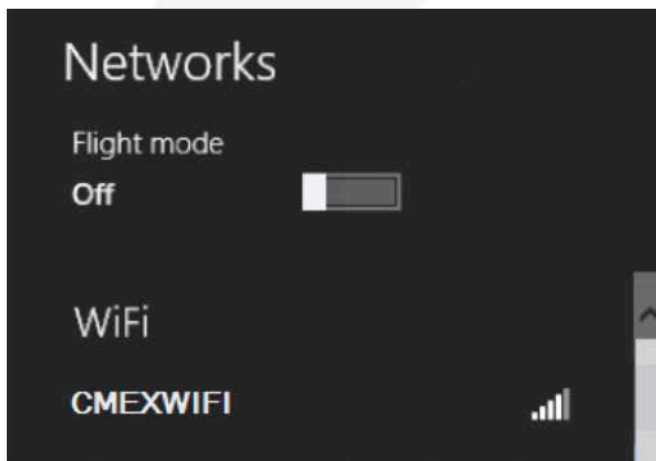

4. Zorg ervoor dat automatisch verbinden is aangevinkt en klik vervolgens op de knop Verbinden


5. Voer uw wifi-wachtwoord in en klik vervolgens op OK om te voltooien. Uw computer zou vanaf nu uw wachtwoord voor u moeten onthouden. Standaard wachtwoord is: 12345678



### Maak verbinding met wifi met MAC os

Maak verbinding via het AirPort®/WiFi-menu Klik

1. op het bureaublad op het AirPort/WiFi-pictogram -  - en selecteer vervolgens de CMEX WiFi-naam (SSID) waarmee u verbinding wilt maken

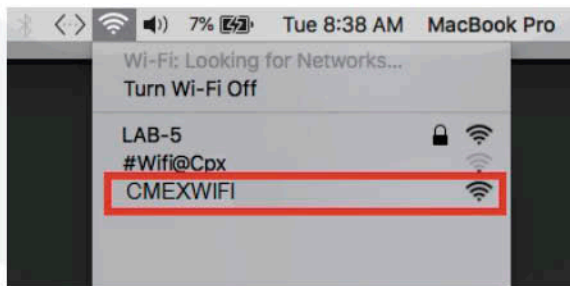

2. Voer indien nodig het CMEX WiFi-wachtwoord in en klik vervolgens op verbinden. Standaard wachtwoord is: 12345678

